









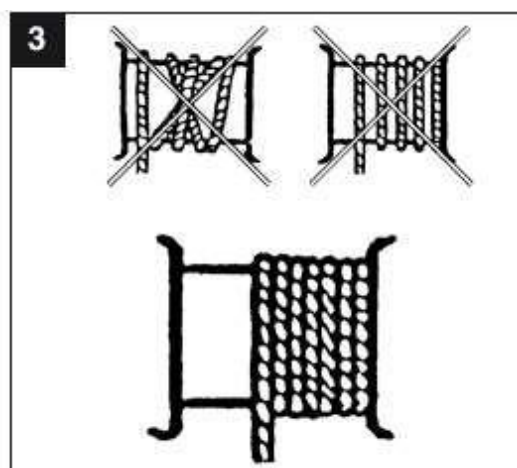


WARRIOR MINI LIFT ELECTRIC

Instrucțiuni de utilizare

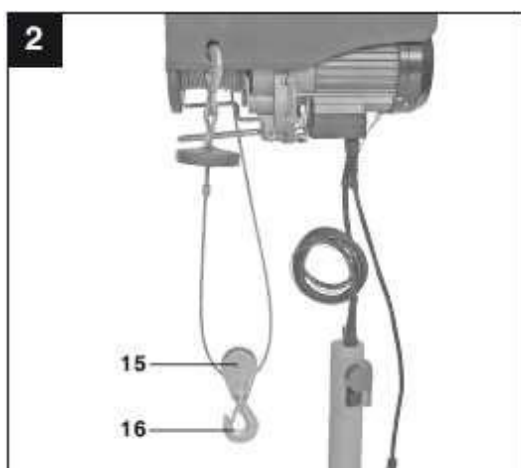

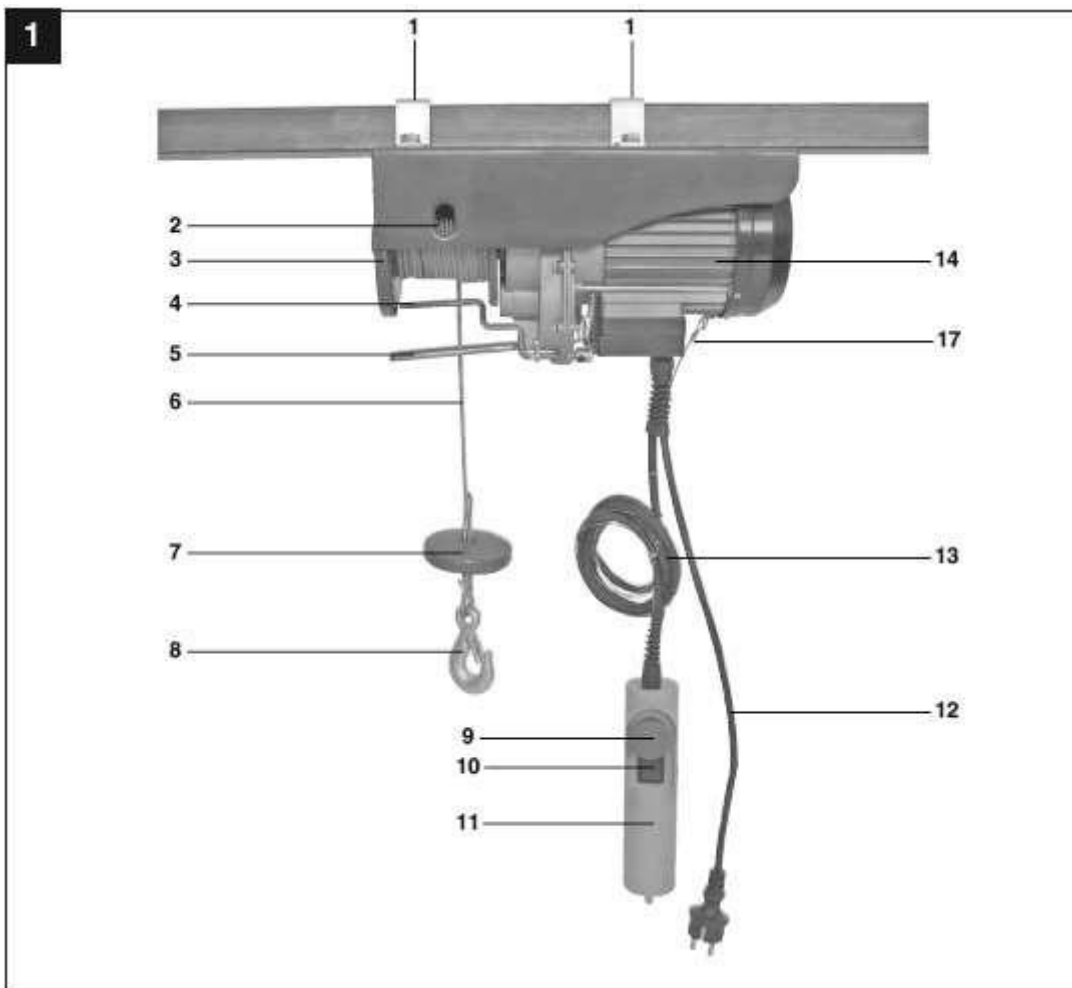

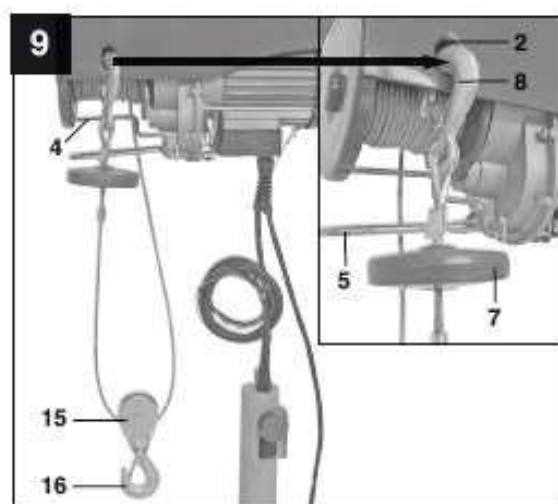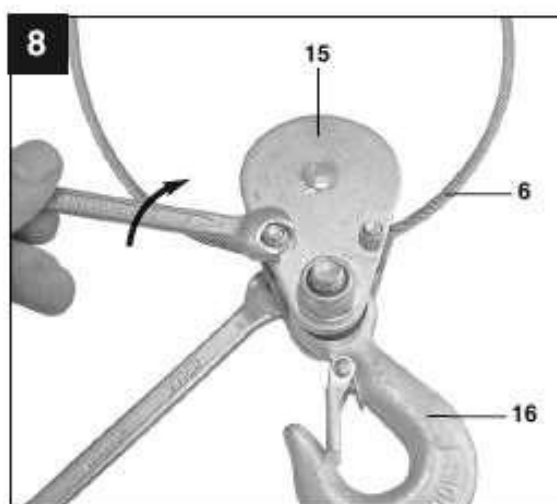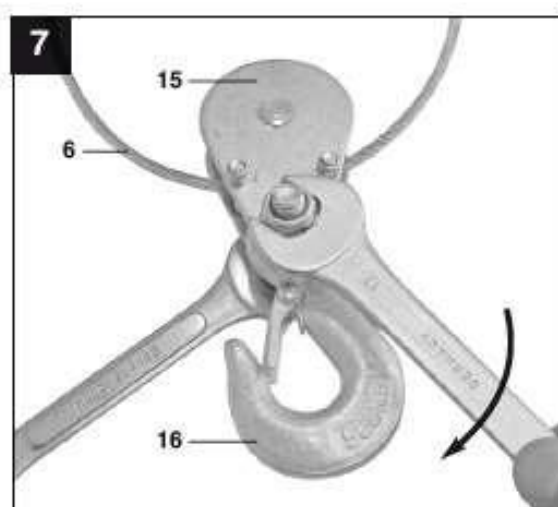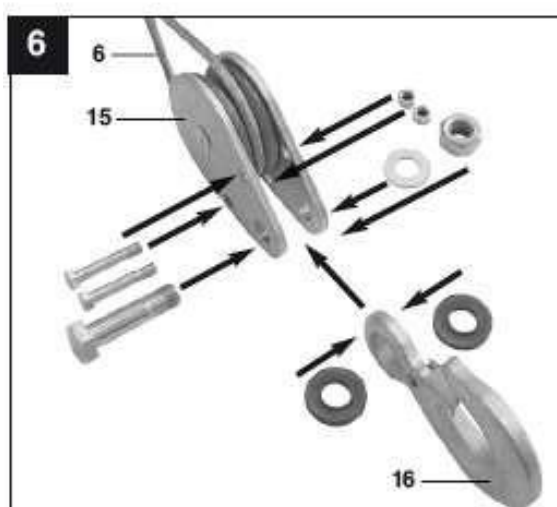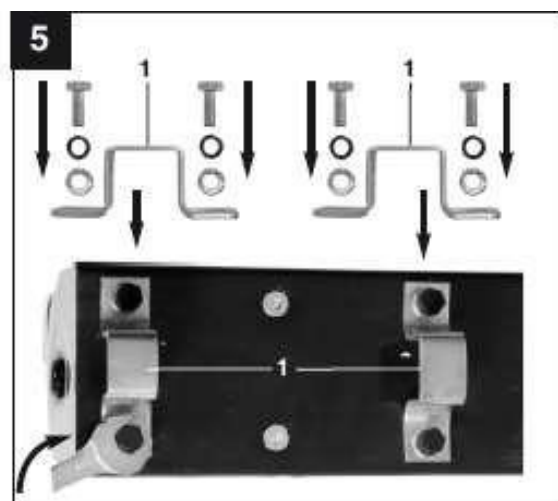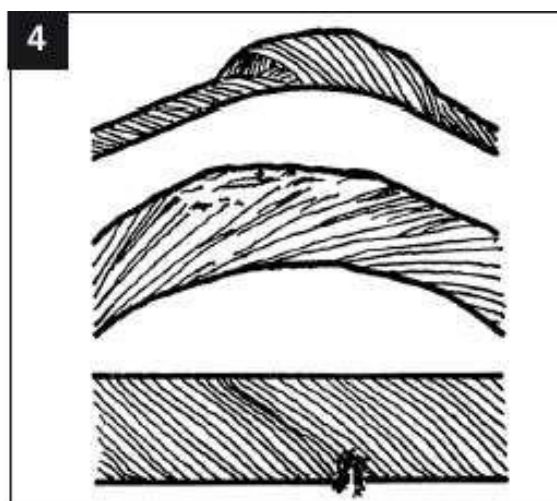

Pericol!

Când utilizați echipamentul, trebuie respectate o serie de măsuri de siguranță pentru a evita rănirea și deteriorarea. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare complet. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie disponibile în orice moment. Dacă oferiți echipamentul oricărei alte persoane, oferiți-i instruire cu privire la modul de utilizare corespunzător a echipamentului și oferiți-le și aceste instrucțiuni de utilizare. Nu putem accepta nicio răspundere pentru daune sau accidente care apar din cauza nerespectării acestor instrucțiuni și a informațiilor de siguranță.

1. Reguli de siguranță

PERICOL!

Citiți toate reglementările și instrucțiunile de siguranță.

Orice eroare făcută în respectarea reglementărilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Păstrați toate reglementările și instrucțiunile de siguranță într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

1. Verificați întotdeauna dacă tensiunea de la rețea este identică cu tensiunea menționată pe plăcuța cu date tehnice. În cazul în care tensiunea de rețea nu este adecvată, aceasta poate cauza funcționarea anormală a mașinii și, prin urmare, poate duce la vătămări corporale.
2. Sursa de alimentare trebuie să fie legată la pământ și asigurată de un întrerupător de circuit acționat cu curent rezidual (RCCB).
3. Nu încercați să ridicați sarcini care depășesc sarcina nominală.
4. Utilizați mașina numai în scopul pentru care a fost proiectată. Nu ridicați niciodată personal folosind palanul cu cablu.
5. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul. Protejați cablul de alimentare de căldură, ulei și margini ascuțite.
6. Nu încercați niciodată să ridicați sarcini fixe sau blocate.
7. Scoateți ștecherul când palanul cu cablu nu este utilizat.
8. Țineți copiii și alte persoane neautorizate departe de mașină.
9. Nu trageți încărcăturile în lateral sau dintr-o parte. Nu permiteți încărcăturii să se balanseze.
10. Asigurați-vă că cârligul se mișcă în aceeași direcție ca cea indicată pe comutatorul de comandă.
11. Verificați la intervale regulate dispozitivul de ridicare cu cablu pentru semne de deteriorare. Comutatorul de control trebuie să fie în stare bună.
12. Nu porniți și opriți rapid mașina (mod inch).
13. Concentrați-vă întotdeauna pe deplin când utilizați palanul cu cablu.

2. Amplasare(Fig. 1-2)

1. Bară de fixare
2. Orificiu de fixare pentru cârlig
3. Tambur
4. Pârghie pentru lungimea maximă a cablului
5. Pârghie mecanism de oprire automată
6. Cablu de oțel
7. Greutate decupată
8. Cârlig
9. Întrerupător pentru oprire de urgență
10. Buton
11. Telecomanda
12. Cablu de alimentare
13. Cablu de control
14. Motor
15. Rolă de întoarcere
16. Cârlig suplimentar
17. Cablu pentru telecomandă

3. Utilizarea corectă

Liftul cu cablu este proiectat pentru ridicarea și coborârea sarcinilor în spații închise, proporțional cu capacitatea mașinii.

Echipamentul trebuie utilizat numai conform prescripției scop. Orice altă utilizare este considerată a fi un caz de utilizare greșită. Utilizatorul/operatorul și nu producătorul va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări de orice fel cauzate ca urmare a acestora.

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu a fost proiectat pentru utilizare în aplicații comerciale, comerciale sau industriale.

3. Pornirea echipamentului Pericol!

- Înainte de a conecta echipamentul la sursa de alimentare, asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare sunt identice cu datele de la rețea.
- Scoateți întotdeauna ștecherul de alimentare înainte de a face ajustări la echipament.
- Liftul cu cablu nu este potrivit pentru transportul maselor fierbinți și/sau topite și în plus nu este potrivit pentru utilizare la temperaturi scăzute sau în atmosfere agresive.
- Este în grupa mecanică M1.
- Durata de viață a liftului cu cablu este de aproximativ 8000 de cicluri (excluzând piesele de uzură). Când liftul a finalizat 8000 de cicluri, toate părțile sale mecanice trebuie verificate și revizuite.
- Citiți și verificați instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza liftul cu cablu.
- Asigurați-vă că operatorul știe cum funcționează mașina și cum ar trebui să fie operată.
- Utilizatorul trebuie să opereze întotdeauna conform instrucțiunilor de utilizare.
- Liftul cu cablu nu este proiectat pentru funcționare continuă. Modul său de funcționare este: Modul intermitent fără a influența procesul de pornire.
- Capacitatea nominală a mașinii nu variază din cauza poziției sarcinii.

4. Date tehnice

Tip	240VEHA1000
Tensiune nominala	230v~
Frecventa nominala	50 Hz
Putere	1300W
Curent nominal	5.6A
Capacitate maxima de incarcare -un singur cablu -cablu dublu	500 kg 1000kg
Viteza cablului -un singur cablu -Cablu dublu	8m/min 4m/min
Inaltimea de ridicare -un singur cablu -Cablu dublu	12 m 6 m
Diametrul cablului	6,0 mm
Gardul de protectie	IP54
Categorie motor	M1
Greutate	25.0.kg
Nivel de presiune al sunetului (LWA)	71 dB(A)

- Folosiți numai aparate care sunt în stare perfectă de funcționare.
- Întrețineți și curățați aparatul în mod regulat.
- Adaptați-vă stilul de lucru pentru a se potrivi cu aparatul.
- Nu supraîncărcați aparatul.
- Solicitați repararea aparatului ori de câte ori este necesar.
- Opiți aparatul când nu este utilizat.
- Purtați mănuși de protecție.

5. Pornirea echipamentului

Pericol!

- Înainte de a conecta echipamentul la sursa de alimentare, asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare sunt identice cu datele de la rețea.
- Scoateți întotdeauna ștecherul de alimentare înainte de a face ajustări la echipament.
- Liftul cu cablu nu este potrivit pentru transportul maselor fierbinți și/sau topite și în plus nu este potrivit pentru utilizare la temperaturi scăzute sau în atmosfere agresive.
- Este în grupa mecanică M1.
- Durata de viață a liftului cu cablu este de aproximativ 8000 de cicluri (excluzând piesele de uzură). Când liftul a finalizat 8000 de cicluri, toate părțile sale mecanice trebuie verificate și revizuite.
- Citiți și verificați instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza liftului cu cablu.
- Asigurați-vă că operatorul știe cum funcționează mașina și cum ar trebui să fie operată.
- Utilizatorul trebuie să opereze întotdeauna conform instrucțiunilor de utilizare.
- Liftul cu cablu nu este proiectat pentru funcționare continuă. Modul său de funcționare este: Modul intermitent fără a influența procesul de pornire.
- Capacitatea nominală a mașinii nu variază din cauza poziției sarcinii.

5.1 Asamblare (Fig. 5)

Liftul cu cablu este prevăzut cu două bare de fixare (1) cu care trebuie fixat pe un tub dreptunghiular. Dimensiunile brațului trebuie să corespundă dimensiunii barelor de prindere (1) și trebuie să poată suporta de două ori sarcina nominală. Vă recomandăm să solicitați sfatul unui tehnician calificat.

Toate șuruburile trebuie strânse corect. Un tehnician calificat trebuie să verifice ancorarea brațului înainte de pornirea mașinii.

5.2 Funcția de blocare și abordare (Fig. 6 – 9)

Liftul cu cablu este prevăzut cu o rolă de retur (15) și un cârlig suplimentar (16). Dacă aceste piese sunt utilizate corect, liftul cu cablu poate ridica de două ori sarcina nominală. Montați rola de retur (15) și cârligul suplimentar (16) așa cum se arată în Figura 6 – 8. Cârligul permanent (8) trebuie atașat la orificiul de fixare (2) (Fig. 9). Sarcina este acum ridicată cu două cabluri de oțel, ceea ce înseamnă că palanul cu cablu poate ridica de două ori sarcina nominală.

6. Operation

6.1 Informații pentru funcționare

1. Scoateți banda adezivă de pe tambur (3) înainte de a utiliza liftul pentru prima dată.
2. Valoarea emisiilor de zgomot clasificate A la locul operatorului este mai mică de 75 dB.
3. Tensiune de alimentare: 230 V ± 10%, 50 Hz ± 1%.

4. Liftul cu cablu trebuie operat la temperaturi ambientale cuprinse între 0°C și 40°C, cu o umiditate relativă mai mică de 85%. Înălțime deasupra nivelului: max. 1.000 m.

5. Temperatura de transport și depozitare poate fi între -25°C și 55°C. Temperatura maximă nu trebuie să depășească 70°C.

6. Utilizatorul trebuie să ridice sarcina de pe sol cu cea mai mică viteză posibilă. Cablul trebuie să fie întins când sarcina este ridicată.

7. Motorul (14) pentru liftul cu cablu este echipat cu un comutator termostat. În timp ce liftul funcționează, motorul (14) se poate opri. Va reporni automat când s-a răcit.

8. Liftul electric cu cablu nu este echipat cu un limitator de putere nominală. Prin urmare, nu trebuie să repetați încercările de a ridica o sarcină dacă declanșarea la suprasarcină limitează funcționarea acestuia. În acest caz, sarcina depășește capacitatea nominală a liftului cu cablu.

9. Nu lăsați nicio încărcătură suspendată nesupravegheată fără a lua mai întâi măsurile de siguranță corespunzătoare.

10. Montați mașina cu o siguranță de 10 A sau un întrerupător de circuit de curent rezidual (RCCB) de 10 A pentru a proteja circuitul.

11. Nu utilizați pârgă (4/5) ca dispozitiv de oprire de rutină. Ar trebui folosit doar pentru a opri mașina în caz de urgență.

Înainte de a începe, asigurați-vă că cablul de oțel (6) este înfășurat corect în jurul tamburului (3) și că distanța dintre înfășurări este mai mică decât cablul de oțel (Fig. 3)

Asigurați-vă că încărcătura este fixată corect de cârlig (8) sau, dacă utilizați funcția de blocare și abordare, cârligul suplimentar (16) și păstrați întotdeauna o distanță de siguranță față de sarcină și cablul de oțel (6).

6.2 Funcționare (Fig. 1)

- Verificați dacă întrerupătorul de oprire de urgență (9) este apăsat. Rotiți întrerupătorul roșu de oprire în sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera.
- Apăsăți butonul ▲ (10) pentru a ridica sarcina.
- Apăsăți butonul ▼ (10) pentru a coborî sarcina.
- Pârgă mecanismului de oprire automată (5): Când a fost atinsă înălțimea maximă de ridicare, greutatea decupată (7) apasă pârgă (5) în sus. Aceasta declanșează un comutator de limită după care sarcina nu mai poate fi ridicată.
- Pârgă pentru lungimea maximă a cablului (4): Când sarcina a atins poziția cea mai joasă posibilă, se declanșează un comutator de limită care face imposibilă coborârea încărcăturii în continuare. Acest întrerupător de limită previne, de asemenea, ca palanul cu cablu să funcționeze în direcția greșită (cârligul se mișcă în direcția opusă săgeții afișate pe comutatorul de comandă).
- Liftul cu cablu se va opri dacă este apăsat comutatorul de oprire de urgență (9).

În caz de urgență, apăsați imediat comutatorul de oprire de urgență (9) pentru a opri Echipamentul. Mașina nu poate fi acționată dacă a fost apăsat comutatorul de oprire de urgență.