


HYUNDAI
POWER PRODUCTS

MASINA DE TUNS IARBA HYM510SP

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

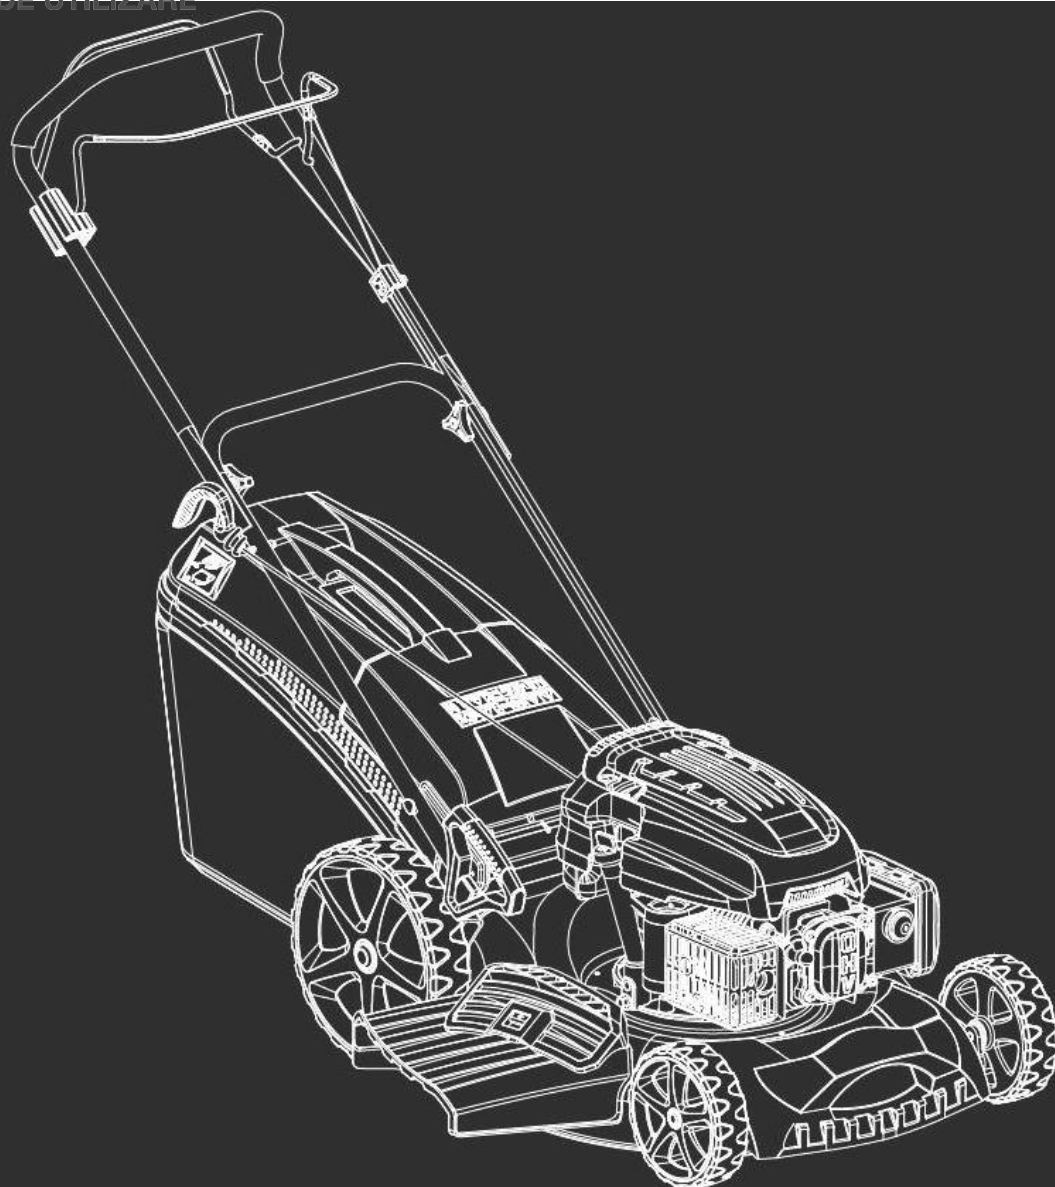


SIGURANTA

1. Mășinile de tuns iarba trebuie folosite cu grija și atenția cuvenită. Prin urmare, au fost plasate simboluri pe diferite părți ale aparatului pentru a vă reaminti principalele măsuri de precauție care trebuie luate. Sensul lor este explicat mai jos. De asemenea, se cere să citiți cu atenție reglementările de siguranță din capitolul aplicabil al acestui manual



1. **Avertisment:** Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza mașina.
2. **Atenție!** Nu introduceți mâinile sau picioarele în compartimentul lamei de tăiere. Scoateți capacul bujei și citiți instrucțiunile înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparații.
3. **Pericol!** Risc de obiecte aruncate. | b | Păstrați toate persoanele departe de zona de lucru în timp ce lucrați.
4. Doar pentru mașini de tuns iarba electrice.
5. Doar pentru mașini de tuns iarba electrice.

IDENTIFICARE

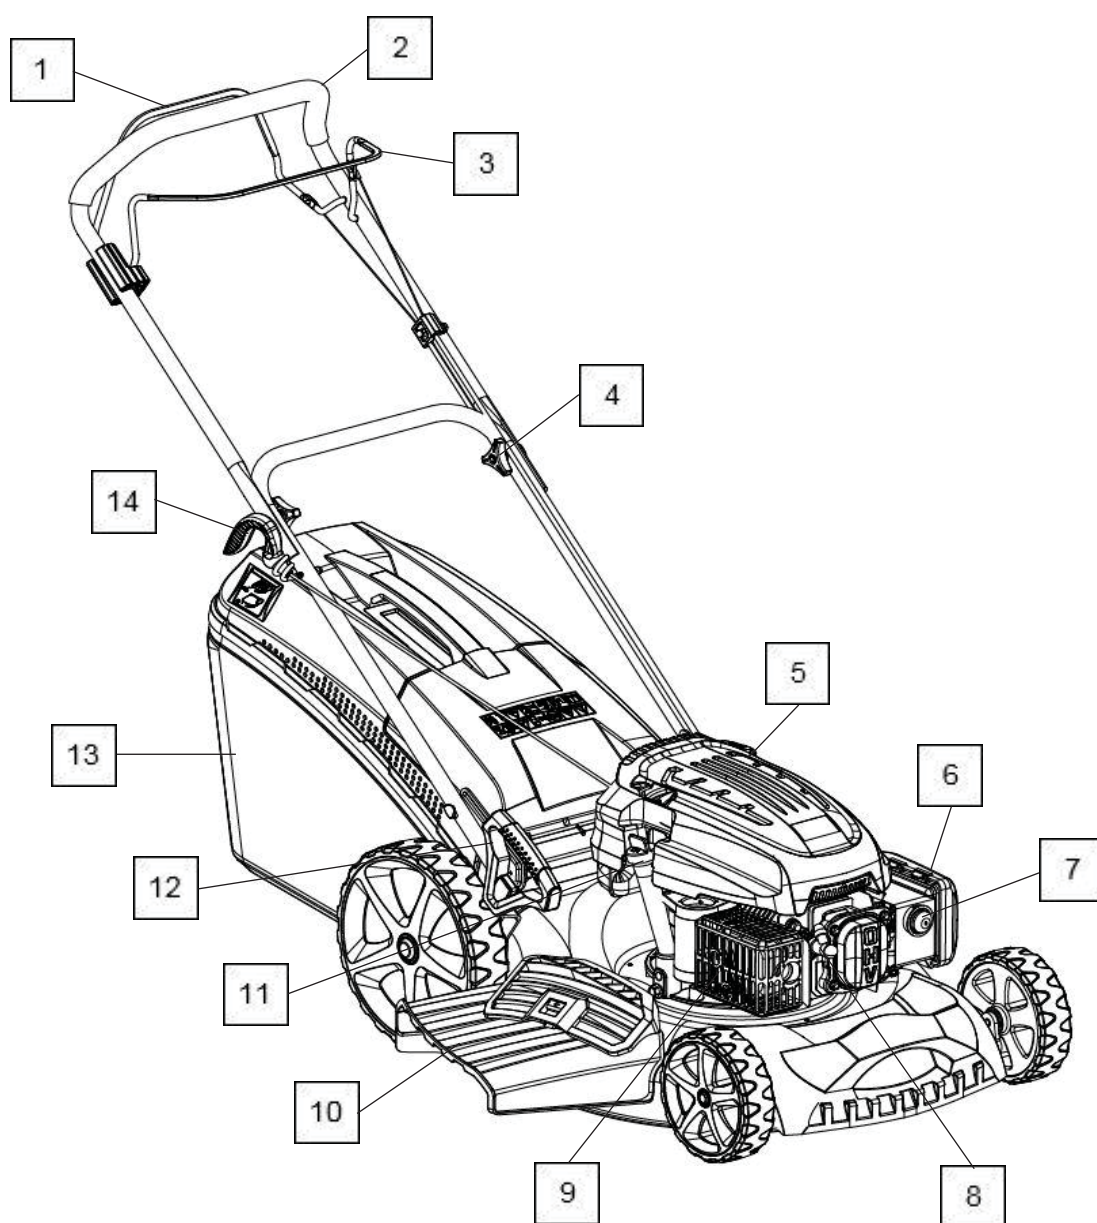

1	Maneta control
2	Ghidon
3	Parghie de control
4	Roata de mana cu eliberare rapida
5	Capac umplere combustibil
6	Filtru de aer
7	Bec de amorsare
8	Bujie
9	Aspirare
10	Jgeab de descarcare laterala*
11	Filtru ulei
12	Reglator central de inaltime taiere
13	Colector iarba
14	Maner demaror cu recul

* Nu la toate modelele

COLECTARE IARBA

- Ridicați capacul din spate (1).
- Scoateți dopul de mulci, dacă este montat (2).
- Atașați sacul de prindere a ierbii (3)



1



2



3

- Atașați baza mânerului la mașina de tuns iarbă (4) și strângeți bine șuruburile.
- Atașați mânerul superior la mânerul inferior (5) și strângeți bine șuruburile.
- Trageți încet cablul de recul și treceți-l prin bucla de cablu (6).

5



4





5

6



- Scoateți capacul de umplere cu ulei (7) și umpleți cu ulei de motor până la marcajul superior (8)
Nu supraîncărcați.
- După ce a fost adăugată cantitatea corectă de ulei, remontați bine joja.
- Dacă umpleți în exces cu ulei, puteți elimina o parte înclinând ușor mașina pe o parte și turnând orice exces de ulei într-un recipient adecvat

7

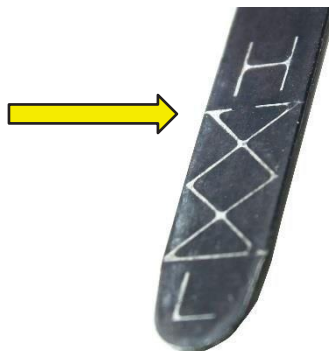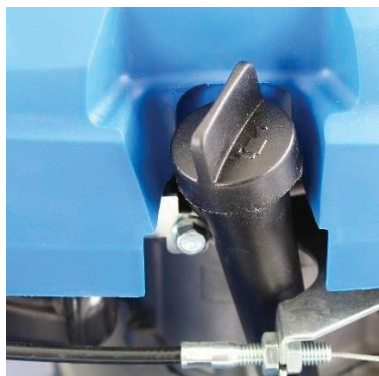

- Scoateți capacul rezervorului de combustibil (9).
- Umpleți rezervorul de combustibil cu benzină proaspătă fără plumb. Lăsați un spațiu de 25 mm față de partea superioară a rezervorului, apoi remontați bine capacul.
- NU amestecați benzina cu ulei și curățați imediat eventualele scurgeri.

9



AJUSTARE CABLU





NOTA



Este necesar ca parte a întreținerii de rutină să reglați tensiunea cablului OPC la asigurați-vă că mașina de tuns iarba va porni corect.

- Dacă există o mișcare mai mare de 10 mm în maneta OPC înainte ca cablul să înceapă să se miște, atunci cablul OPC va necesita ajustare.

- Urmați cablul OPC până la dispozitivul de reglare situat pe partea laterală a motorului (1).
- Desfaceți piulița de blocare și înfășurați-o înainte (2).

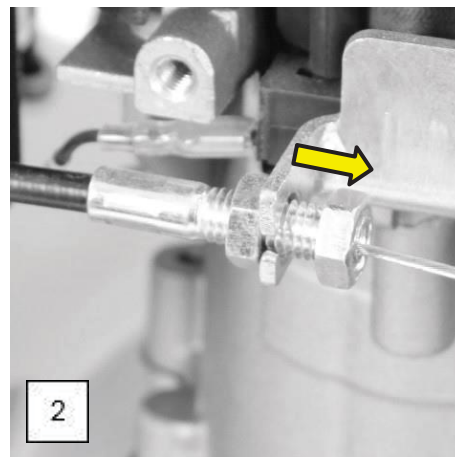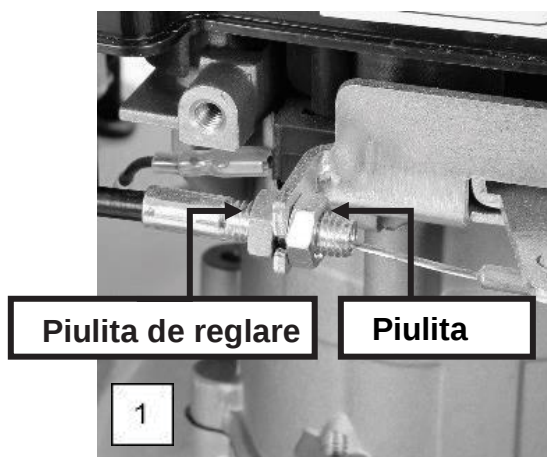

- Deplasați piulița de reglare spre piulița de blocare și verificați continuu tensiunea cablului la pârghie (3).
- Odată ce mișcarea a fost îndepărtată, țineți piulița de reglare pe loc și strângeți contrapiulița înapoi spre pârghia de reglare pentru a bloca cablul în poziție (4).

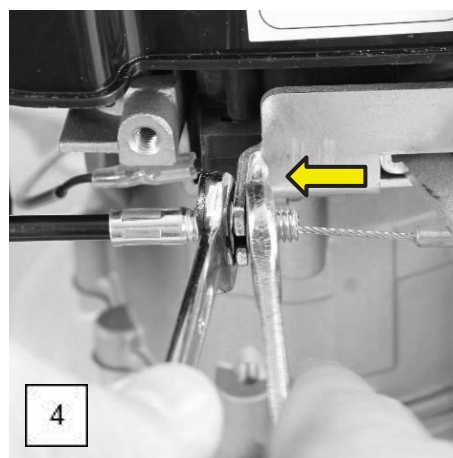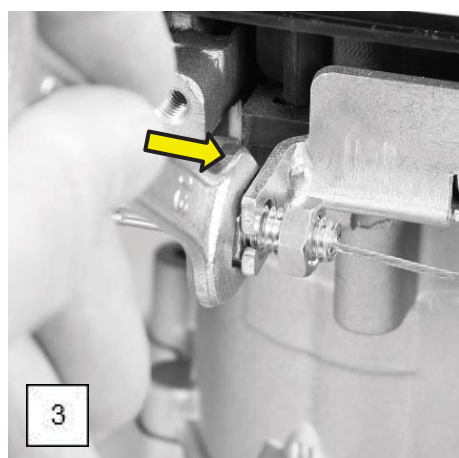

- Verificați dacă reglarea cablului a funcționat prin pornirea mașinii de tuns iarbă. Dacă mașina de tuns iarba încă nu pornește, reglați din nou până când mașina de tuns iarba pornește.


PORNIRE

TREBUIE să vă asigurați că mașina de tuns iarbă are nivelul corect de ulei și combustibil înainte de utilizare.

- De la rece, pompați becul de amorsare (1) de 5 ori.
- Asigurați-vă că lama nu are iarbă lungă și că înălțimea de tăiere este setată la maxim (2).




- Trageți înapoi pârghia de control al prezenței operatorului (OPC) (3) spre mânerul principal.
- Trageți rapid de mânerul demorului cu recul (4) – repetați până când motorul pornește.

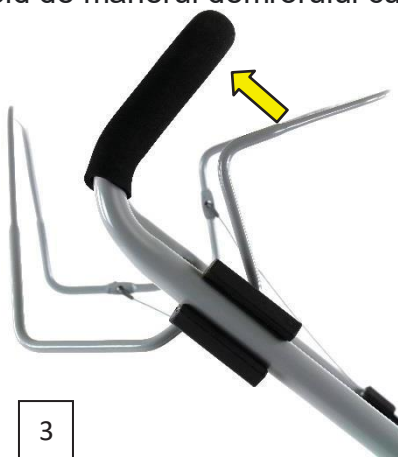

OPRIRE

Motorul și evacuarea vor rămâne fierbinți pentru un timp după utilizare. Asigurați-vă că motorul și evacuarea s-au răcit înainte de a efectua orice întreținere sau depozitare.

- Înainte de a opri mașina, trebuie să lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 30 de secunde.
- Eliberați maneta OPC (1) și motorul se va opri.

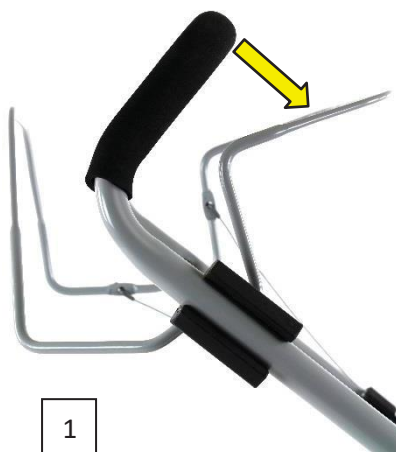

FOLOSIREA MASINII

Utilizați întotdeauna mașina de tuns iarba cu colectorul de iarbă sau deflectorul din spate în poziție.

1. Opiți motorul înainte de a goli colectorul de iarbă sau înainte de a modifica înălțimea de tăiere.
2. Nu puneți niciodată picioarele sau mâinile în apropierea mașinii de tuns iarba când rulați.
3. Înainte de a tunde, îndepărtați toate obiectele străine din gazon, care pot provoca răni sau deteriorare.
4. Țineți copiii, oamenii și animalele de companie la o distanță sigură (cel puțin 20 m) când mașina de tuns iarba este în funcțiune.
5. Purtați întotdeauna echipament de protecție personală (EIP) corespunzător atunci când utilizați acest aparat. EIP recomandat: încălțăminte rezistentă, mănuși de lucru (mai ales când se lucrează lângă lamă), pantaloni lungi și protecție pentru auz.
6. Nu lucrați niciodată desculț sau cu pantofi sau sandale deschise.
7. Nu utilizați motorul într-un spațiu închis unde se pot acumula vapori periculoși de monoxid de carbon.
8. Căsi numai la lumina zilei.
9. Evitați operarea echipamentului pe iarba umedă.
10. Asigurați-vă întotdeauna că vă poziționați pe pante UMBĂȚI, nu alergați niciodată.
11. Pentru mașinile rotative cu roți, căsiți pe suprafața pantelor, niciodată în sus și în jos. Fiți extrem de precauți când schimbați direcția pe pante.
12. Nu căsiți pante excesiv de abrupte.
13. Fiți extrem de precaut când faceți marșarier sau trageți mașina de tuns iarba spre dvs., în cazul în care alunecați și picioarele trec pe sub mașină și în lamă.
14. Opiți motorul și lăsați lama să se oprească dacă mașina de tuns iarba trebuie să fie înclinată pentru transport atunci când traversați alte suprafețe decât iarba și când transportați mașina de tuns iarba către și dinspre zona de tuns.
15. Nu utilizați niciodată mașina de tuns iarba cu apărătoare defecte sau fără dispozitive de siguranță, de exemplu deflectoare și/sau colectoare de iarbă, la locul lor.
16. Nu modificați setările regulatorului motorului. Dacă turația motorului este prea mare, va cauza o uzură excesivă, dacă este prea mică, nu va tăia sau ridica eficient iarba.
17. Asigurați-vă că pârgă autoproplăsată este eliberată înainte de a porni motorul.
18. Porniți motorul cu atenție conform instrucțiunilor și cu picioarele departe de lamă.
19. Nu înclinați mașina de tuns iarba la pornirea motorului.
20. Nu puneți mâinile sau picioarele lângă sau sub piesele rotative.
21. Nu ridicați sau transportați niciodată o mașină de tuns iarba în timp ce motorul este pornit.
22. Înainte de a lăsa mașina de tuns iarba pentru a elimina blocajele, verificați, curățați, alimentați sau după lovirea unui obiect străin - Opiți motorul și asigurați-vă că lamele s-au oprit complet.
23. Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze anormal (verificați imediat).

SPECIFICATII

MODEL	HYM510SP
Motor	IC175V
Capacitate motor	173 cc
Capacitate rezervor	1 L
Combustibil	Benzina
Capacitate ulei	0.6 ml
Viteza nominala	2800 r/min
Putere nominala	3600 W
Tip unitate	Autopropulsat 4 in 1
Metoda pornire	Pornire cu recul
Ajustare inaltime	6 pozitii
Inaltimea taierii	25-75 mm
Latimea taierii	508 mm
Tipul de prindere	Jumatate plastic cu punga cu poliester
Volum de prindere	70
Materialul puntii	Otel
Marime roata fata	203 mm
Marime roata spate	280 mm
Tip maner	Maner soft
Functie	Descarcare spate Colectare / descarcare lateral