

STIHL

STIHL FW 20



Montarea masinii de taiat



Avertisment !

Pentru a reduce riscul de ranire din cauza pierderii controlului si a spargerii ulterioare a rotilor, caruciorul a fost aprobat de STIHL numai pentru utilizare cu modelul de masina de taiat STIHL TS. Alte masini de taiat nu trebuie montate pe carucior.

Pentru asamblare, urmati procedura descrisa in sectiunile corespunzatoare din manualele de utilizare.

Inainte de a utiliza masina de taiat si carucior, asigurati-va ca acestea sunt in stare buna de functionare. Verificati functionarea corecta a elementelor de comanda (de exemplu, controlul acceleratiei, reglarea adancimii de taiere, si urmati capitolele corespunzatoare din manualele de utilizare).

Alimentare

Caruciorul trebuie parcat astfel incat sa nu se poata rasturna sau sa se rostogoleasca la alimentarea cu masina de taiat pe carucior.



Avertisment !

Benzina este un combustibil extrem de inflamabil. Daca este varsat sau aprins de o scanteie sau alta sursa de aprindere, poate provoca incendii si arsuri grave sau daune materiale. Fiti extrem de precauti cand alimentati. Nu fumati si nu aduceti foc sau flacara in apropierea combustibilului. Pentru instructiuni de alimentare consultati capitolul "Combustibil" din manualul de utilizare al masinii dumneavoastra de taiat.

Asamblarea unitatii

In timpul lucrului

Maturati restuile de pe traseul rotii, deoarece resturile pot cauza indoirea rotii abrazive. Acest lucru ar putea duce la forte de frecare mari si, astfel, poate reduce mult puterea motorului disponibila pentru lucrul propriu-zis de taiere. Folositi intotdeauna pentru a taia in linie dreapta.



Avertisment !


Daca caruciorul este impins peste obiecte, roata abraziva se poate bloca in taietura si se poate sparge! Eliberati intotdeauna o cale pentru carucior si nu lucrati niciodata pe suprafete neuniforme.

Pentru a reduce riscul de ranire din cauza rasturnarii unui carucior si a masinii de taiat si care ulterior provoaca deteriorarea rotilor nu lucrati pe suprafete neuniforme.




Avertisment !

Utilizare acestui produs poate genera praf, ceata si vapori care contin substante chimice despre care se stie ca provoaca rani sau boli grave sau fatale. Controlati praful, ceata si fumul la sursa, acolo unde este posibil. Un set de atasare a apei este disponibil pentru caruciorul si masina de taiat si ar trebui utilizat pentru suprimarea prafului atunci cand taierea umeda este fezabila. Atunci cand inhalarea de praf, ceata si fum nu poate fi eliminata, operatorul trebuie sa poarte intotdeauna echipament de protectie. Consultati, de asemenea, masurile de siguranta pentru praf, ceata si fum din Manualul de utilizare al masinii de taiat.

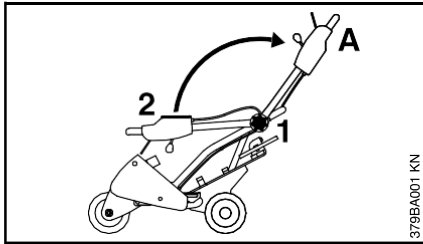


Mutarea caruciorului in pozitia de lucru


- Rotiti manerul stea (1) in sens invers acelor de ceasornic si mutate tubul de ghidare (2) in pozitia de lucru A.
- Strangeti manerul stea in sensul acelor de ceasornic.

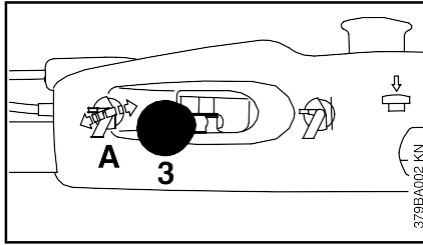


- Fixati tubul de ghidare.
- Deplasati maneta (3) pentru reglarea adancimii in pozitia A – reglarea adancimii de taiere este reglata.

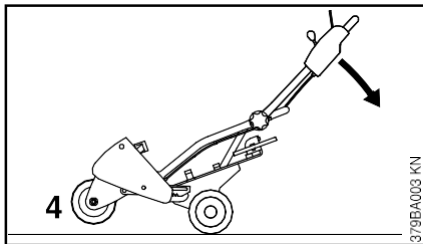

- Apasati tubul de ghidare in jos in directia sagetii, pana cand roata (4) pluteste deasupra solului cu bratul pivotant.
- Tineti caruciorul in aceasta pozitie.

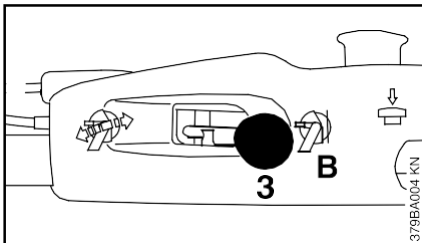


- Deplasati maneta (3) pentru reglarea adancimii de taiere in pozitia B – reglarea adancimii de taiere este cuplata.
- Eliberati tubul de ghidare – roata bratului pivotant se sprijina pe sol.

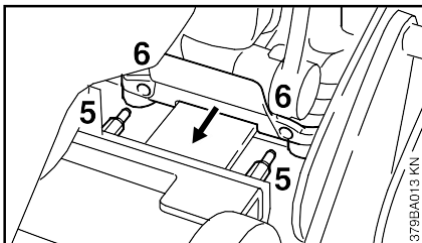


Montarea masinii de taiat


- Pozitionati masina de taiat astfel incat stifturile (5) sa iasa in afara in orificiile suportului (6).

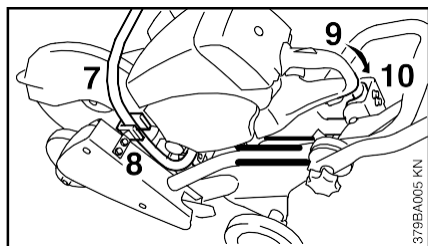

- Manerul (7) trebuie sa se sprijine in suportul (8) iar manerul (9) se apasa in suport (10).

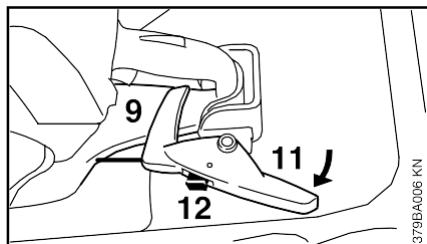

- Rotiti maneta de blocare (11) peste aparatoarea de mana si cuplati-o.
- Clichetul de blocare (12) avanseaza si tine manerul in pozitie.

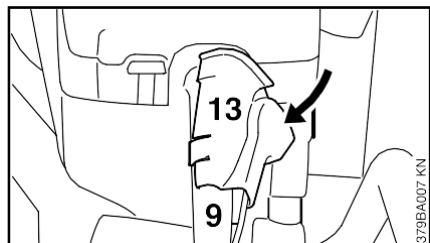

Montarea comenzii acceleratiei

- Impingeti butonul de acceleratie (13) lateral pe manerul (9) si cuplati-l.

Elemente de operare


Demontarea masinii de taiat

- Apasati in jos clichetul de blocare de pe parghia de blocare si rotiti parghia de blocare departe de aparatoarea masinii.
- Scoateti comanda acceleratiei de pe maner.
- Demontati masina de taiat.


Transport

Manerul stea poate fi desurubat, iar tubul de ghidare poate fi balansat inainte pentru un transport compact.


Reglarea adancimii de taiere

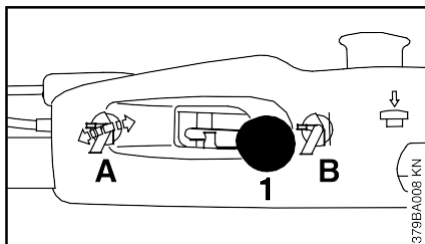


- Reglarea adancimii este actionata prin parghia (1).
Pozitia parghiei
A Ajustarea adancimii de taiere a fost eliberata.
B Reglarea adancimii de taiere a fost cuplata.

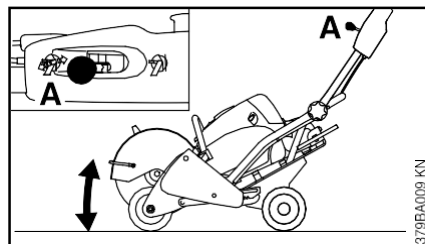

Pozitia A – eliberare pentru a seta adancimea de taiere necesara si pentru a introduce taietura.

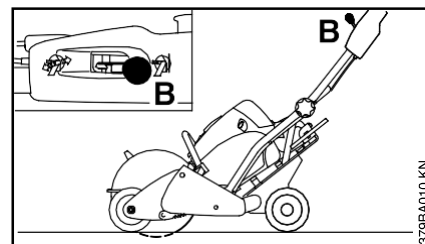

Pozitia B – cuplare pentru a fixa adancimea de taiere si a lucra cu o adancime de taiere uniforma.

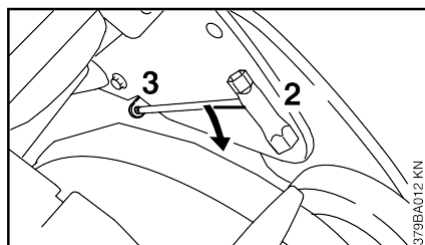


Accesorii speciale

Eliberare cu cheia combinata

Daca reglarea adancimii de taiere nu poate fi eliberata prin parghia de pe tubul de ghidare, aceasta poate fi totusi eliberata cu cheia combinata. Cheia combinata poate fi folosita pentru a elibera reglarea adancimii de taiere atunci cand motorul este oprit – nu atingeti toba de esapament fierbinte!

- Pentru a elibera reglarea adancimii de taiere, introduceti cheia combinata (2) in orificiul (3) si apasati in jos in directia sagetii.

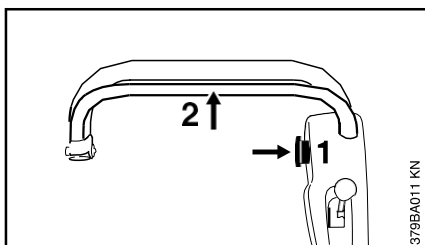

Controlul acceleratiei

Pentru a porni masina de taiat, consultati “Pornirea/oprirea motorului” din manualul de utilizare al masinii de taiat.

- Acceleratie nu este actionata prin intermediul manerului de pe masina de taiat, ci prin intermediul comnezii acceleratiei de pe tubul de ghidare.

În acest scop:

- Apasati și mentineti apasat butonul de blocare (1).
- Trageți comanda accelerației (2) până când atinge tubul de ghidare – Poziția de accelerație maximă

Viteza mașinii de tăiat depinde de distanța dintre controlul accelerației și tubul de ghidare. Când comanda clapetei de accelerație este eliberată complet (setare fără sarcină), butonul de blocare trebuie apasat din nou înainte de comanda clapetei de accelerație să poată fi acționată.